




Helmut

RU

ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

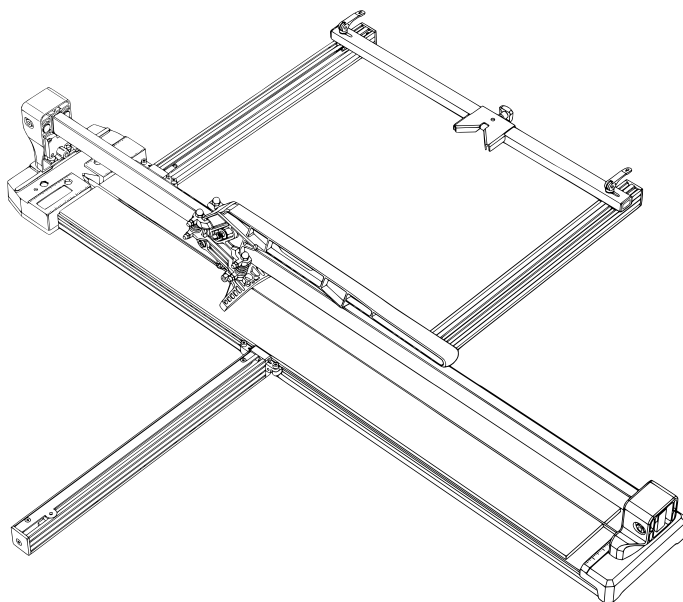

**SUPER LINE SL 800
SUPER LINE SL 1000
SUPER LINE SL 1200**

www.helmutworld.com



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	4
3. УСТРОЙСТВО ПЛИТКОРЕЗА.....	5
4. НАСТРОЙКА ПЛИТКОРЕЗА.....	5
4.1. Регулировка ролика	5
4.2. Регулировка лазера	6
4.3. Регулировка каретки	6
4.4. Регулировка направляющей	6
5. НАЧАЛО РАБОТЫ.....	7
6. ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение ручного плиткореза торговой марки Helmut. При покупке изделия проверьте его на отсутствие механических повреждений, наличие полной комплектности, а также наличие и правильность оформления гарантийного талона. Руководство содержит информацию об эксплуатации и техническом обслуживании ручного плиткореза.



Данное руководство основано на последних сведениях и технических характеристиках инструмента, имеющихся на момент выпуска руководства.

Ввиду постоянной работы по усовершенствованию продукции производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и внешнего вида инструмента без предварительного уведомления пользователей.

Несоблюдение инструкций может привести к травме или повреждению инструмента.

В случае возникновения сложностей или вопросов, связанных с эксплуатацией ручного плиткореза, обращайтесь в специализированный сервисный центр. При правильном обращении плиткорез будет надёжно служить вам долгое время.

Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед использованием ручного плиткореза.



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ручные плиткорезы серии SL предназначены для прямого и диагонального реза любого типа керамической плитки и керамогранита, в том числе крупноформатной. Данные плиткорезы рассчитаны как для бытового использования, так и для профессионального.

На всех плиткорезах данной серии есть зелёный лазерный луч, который хорошо виден в светлое время суток, что создаёт дополнительный комфорт пользователю. Данные плиткорезы удобны в использовании, так как режущая часть ходит по цельнометаллической направляющей с помощью подшипников.

При несоблюдении потребителем правил, описанных в настоящей инструкции, а также пунктов, указанных в гарантийном талоне, инструмент не подлежит ремонту по гарантии.

Основные требования безопасности:

- Используйте плиткорез только на жёсткой и ровной поверхности для предотвращения вибраций.
- Чтобы плиткорез скользил плавно по цельнометаллической направляющей не допускайте попадания мелких частиц в режущую часть.
- Не пытайтесь резать плитку, размер которой превышает размер стола.
- Используйте плиткорез только в защитных перчатках.



Внимание! Плиткорез отрегулирован производителем.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Плиткорез	1 шт.
Расширители рабочего стола.....	3 шт.
Упорная планка.....	1 шт.
Режущий ролик.....	2 шт.
Сумка для плиткореза	1 шт.

На усмотрение производителя возможны изменения в комплектации без уведомления покупателя.

3. УСТРОЙСТВО ПЛИТКОРЕЗА

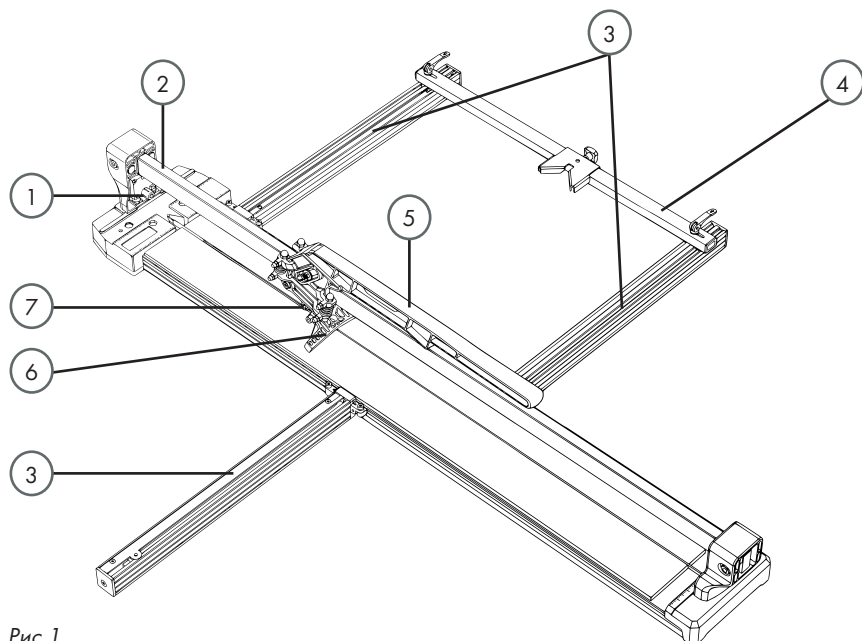



Рис. 1

Перечень деталей:

1. Лазерный указатель
2. Направляющая
3. Расширитель рабочего стола
4. Упорная планка
5. Ручка
6. Лапка разлома
7. Режущий ролик

4. НАСТРОЙКА ПЛИТКОРЕЗА

4.1. Регулировка ролика

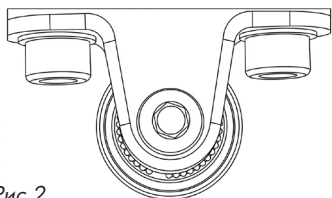

Режущий ролик легко регулируется с помощью шестигранного ключа в комплекте.

Рис. 2



4.2. Регулировка лазера

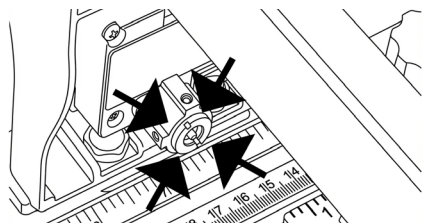


Рис.3

Лазер настраивается с помощью шестигранного ключа. Расслабьте винты, выставьте лазер и зафиксируйте лазер винтами в правильном положении.



Внимание! При сильном усилии затяжки винтов лазер можно повредить.

4.3. Регулировка каретки

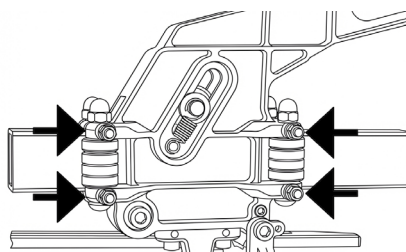


Рис.4

С помощью четырёх винтов, находящихся на каретке, отрегулируйте плавность хода каретки.



Внимание! Перетягивание винтов может привести к быстрому износу подшипников.

4.4. Регулировка направляющей

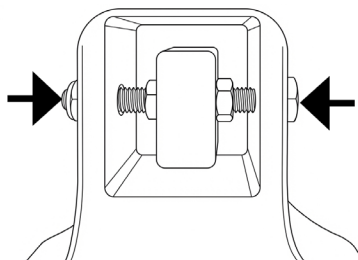


Рис.5

Точность реза также зависит от правильного положения направляющей, которая регулируется с помощью боковых болтов.



Внимание! Настройку плиткореза следует проверить после транспортировки и длительного хранения.

5. НАЧАЛО РАБОТЫ

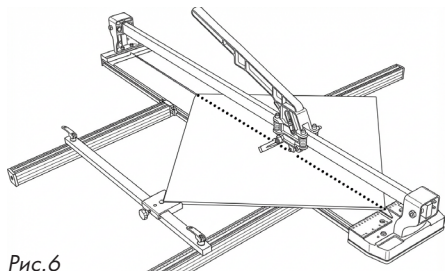


Рис.6

В месте, где вы хотите отрезать плитку, сделайте отметку мягким карандашом. Разместите плитку на рабочем столе плиткореза, при этом размеченная линия должна находиться под режущим роликом.

Для ровного реза держите плитку одной рукой, а другой проведите режущим роликом по размеченной ранее линии. Убедившись, что режущий ролик находится на размеченной линии, нажмите на ручку с определённым усилием, чтобы получить чёткую симметричную линию на плитке. Подняв ручку, убедитесь, что прижимная планка находится в начале плитки, затем увеличьте давление на ручку, пока плитка не будет разломана на две части.

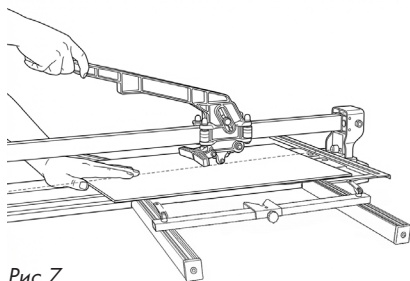


Рис.7

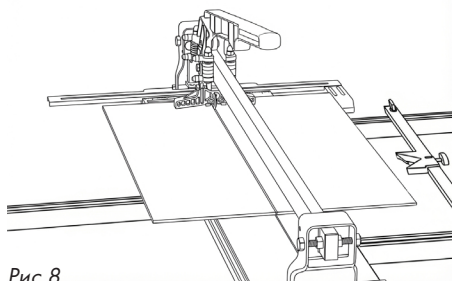


Рис.8



Внимание! Слишком сильное нажатие может сократить срок службы режущего ролика.

6. ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Очистите плиткорез после использования, удалив остатки плитки, особенно с направляющей и режущей каретки.
- Периодически смазывайте режущий ролик и режущую каретку.
- Храните плиткорез в коробке и в сухом месте.



7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SUPER LINE SL 800	SUPER LINE SL 1000	SUPER LINE SL 1200
Максимальная длина реза, мм	800	1000	1200
Толщина разрезаемой плитки, мм	7-16	7-16	7-16
Размер режущего ролика, мм	22	22	22
Ресурс режущего ролика, м	30000	30000	30000
Количество подшипников, шт	20	20	20
Максимальный размер разрезаемой плитки по диагонали, мм	560x560	705x705	840x840
Направляющая	Цельнометаллическая		
Лазерный луч	Зелёный	Зелёный	Зелёный
Габариты коробки, см	116,5x25,5x23	136,5x25,5x23	156,5x25,5x23
Вес нетто/брутто, кг	13,7/15,7	15,6/17,6	18,4/20,4

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации плиткореза - 12 месяцев со дня продажи. Неисправности, допущенные по вине изготовителя, в течение гарантийного срока устраняются бесплатно.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, наступившими в результате их эксплуатации с нарушением требований данного руководства*:

- механических повреждений в результате удара, падения и т.п.;
- повреждений в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия;
- небрежное обращение с инструментом при работе и хранении, проявлением чего являются следы оплавления или трещины, вмятины на наружных поверхностях изделия, сильное загрязнение, коррозия деталей изделия;
- на изделия, вышедшие из строя по причине неправильной эксплуатации.



Инструмент в сервисный центр принимается только в чистом виде!

* Гарантийное обслуживание также не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными элементами и материалами, к которым относятся: подшипники, режущие ролики, покрытие стола.

Гарантия с инструмента снимается в случае:

- использования инструмента не по назначению;
- применения комплектующих, не предусмотренных данным руководством;
- разборки при попытке устранения дефекта покупателем;
- самовольного изменения конструкции;
- появления дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.).

При отсутствии в гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина претензии не принимаются.

Профилактические работы, регулировка, чистка, консервация производятся за счёт потребителя.



Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей входит в его непосредственные обязанности.

Все виды ремонта плиткореза должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.

**ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ
ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

**Адреса и телефоны ближайших
сервисных центров указаны на нашем сайте**

EAC EAC — Соответствует всем требуемым Техническим
регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС.

«Helmut» в России

☎ +7(495) 518-94-22

✉ info@helmutworld.com

🌐 www.helmutworld.com

ZHEJIANG SHIJING TOOLS CO., LTD
Add: No.1, Weiwu West road, Tongqin Town, Wuyi county,
Zhejiang, China for
Helmut LLC, Russia